

## GARANTİ KOŞULLARI

1- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren 2(iki) yıldır. 1a - Garanti kapsamı hizmetler sadece ürünün beraberinde perakende satış faturası aslından suretle teslim edilmesi halinde verilecektir. 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garanti kapsamındadır. 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. 3a- Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun bulunmaması durumunda; malın satıcısı, bayi, acentesi ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. 3b- Sanayi malının arızasının yürürlükte bulunan ilgili yasa mevzuatta belirtilen süre içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı, malın tamirini tamamlanıncaya kadar, benzeri özellikle başka sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 4- Malın garanti süresince, gerek malzeme, gerek işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı değişti- len parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 5-Malın;\*Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla olması sonucu maldan yararlanmasını süreklilik kazanması, \*Tamir için geçen sürenin aşılması, \*Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, sırasıyla satıcı, bayi acentesi, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenle- yeceği raporla, arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme yapılacaktır. 6- Aşağıdaki şartlardan ileri gelen hasar/kusurlar bu garanti kapsamının dışındadır. \*Ürünün hor taşınması, ünitenin VIZYONTECH ELEKTRONİK kullanım ya da bakım kılavuzlarında verilen talimatlara uygun olarak çalıştırılmaması ya da talimatların ihmal edilmesi. \*Ünitenin, ürünün kullanımı amaçlarına göre dahilinde de teknik ya da güvenlik yönetmeliklerine uygun olmayan yollarla bağlanması ya da çalıştırılması. \*Mücbir sebepler dışında başkaca durumların sebep olduğu hasar/kusurlar. \*Ürünün yetkili personel dışında (kullanıcı dahil) başkaca şahıslarca onarılması ya da açılması garantiyi ortadan kaldırır. 7- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından sert koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti benzeri bir ücret talep edilmez. 8-Garanti belgesi ile ilgili çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Rekabeti Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulabilir. 9- Malla beraber kullanılan ancak VIZYONTECH ELEKTRONİK ürünün olmayan donanım, aksesuar veya ekipmanlar dan yetkisiz onarım, modifikasyon, yer değiştirme, malın tüketicie tesliminden sonraki yanlış taşıma, yanlış ve yetersiz bakım, yanlış ayar ve kullanımından; kullanm yerinin iyi hazırlanmamasından, yeterli havalandırma olmaması aşırı nemli ve sıcak ortamda kullanılması veya elektronik devrelere zararlı, aşındırıcı ortamda çalıştırılmasından; kaza darbe, elektrik, nakliyat, doğal afetlerden kaynaklanan arızalar, sayılanlarla sınırlı kalmamakla beraber garanti kapsamı dışındadır. 10- Bu garanti, malın garantide belirtilen süre içinde VIZYONTECH ELEKTRONİK ve onun yetkili kildiği servislere getirilmesi koşulu ile geçerlidir. Bu garanti belgesi süre içerisinde saklanmalıdır. Ürünler birlikte ambalajlanan bu garanti belgesinde yer verilen tüm bilgilerin satıcı tarafından tam olarak kaşelenmesi şarttır. 11- İş bu garanti 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda tanımlı yapılan tüketiciler için geçerlidir. 12- Bu garanti; malın garanti süresi içerisinde VIZYONTECH ELEKTRONİK servis merkezine veya yetkili servis istasyonlarında getirilmesi halinde sağlanır.

**TEKNİK SERVİS: VIZYONTECH ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. : Meclis Mah. Şener Sok. No:78 Sancaktepe / İSTANBUL Tel: 0216 329 74 05-06**

### ÜRÜN BİLGİLERİ:

Marka : BOFMANN  
Cinsi : MİKSER AMPLİFİKATÖR  
Modeli : TP 1000S - 1500S  
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Veriliş Tarihi  
/ Sayısı : 18.08.2022 / 577581  
Belgenin Geçerlilik Tarihi : 18.08.2025  
Garanti Süresi : 2 Yıl  
Azami Tamir Süresi : 30 Gün  
Satış Tarihi:

YETKİLİ SATICI:

VIZYONTECH ELEKTRONİK ürünleri yüksek standartlarda imal ve test edilmiş olup kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında uzun yıllar problemsiz çalışabilir. Ancak yine de bir problemle karşılaşıldığında-a; teknik servis telefonlarından bilgi alabilir veya aşağıdaki prosedürü takip edebilirsiniz. 1.Öncelikle cihazı satın aldığınız VIZYONTECH ELEKTRONİK Yetkili satıcısı ile kontak kurunuz. Herhangi bir kullanım hatası olmadıgından emin olduktan sonra yetkili satıcı aracılığı ile ya da kendi cihazınızı direkt olarak VIZYONTECH ELEKTRONİK Teknik servisine gönderiniz. Unutmayınız ki yukarıda adresi bulunan VIZYONTECH ELEKTRONİK Teknik servisinden başka cihazı açıp müdahale etmeye kimsenin yetkisi yoktur. 2.Cihazın sağlıklı biçimde elimize ulaşabilmesi için orijinal ambalajında paketlenmiş olması gerekmektedir. Paketleme hatasından meydana gelebilecek hasarlardan firmamız mesul değildir. 3.Cihazınızın üzerine kendi isim, adres, ve cihaz hakkındaki açıklamaları mutlaka etiketleyiniz

**İTHALATÇI FİRMA**  
**VIZYONTECH ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**  
Meclis Mah. Şener Sok. No:78 Sancaktepe / İSTANBUL  
Tel: 0216 329 74 05-06  
bilgi@vizyontech.com - www.vizyontech.com

Bu bölümü aldığınız Yetkili Satıcı İmzalayacak ve Kaşeleyecektir.

**V-TECH**

**VİZYONTECH**

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

**MİKSER AMPLİFİKATÖR**

**TP 1000S-1500S**



[www.vizyontech.com](http://www.vizyontech.com)

**KULLANIM KILAVUZU**

## MİKSER AMPLİFİKATÖR

Aşağıdaki durumlar, güvenli olmayan koşullar olabileceğini ve kullanımdan önce onarılması gerekebileceğini gösterir.

- \* Amplifikatör duman veya yanık kokusu çıkarıyorsa
- \* Davlumbaz çok fazla gömülü veya deforme olmuşsa
- \* Amplifikatör sıvıya batırılmışsa
- \* Dahili parçalar gevşekse
- \* Güç açıkken AC devre kesici atmışsa
- \* Amplifikatör düşerse, kullanmadan önce dahili parçalarda hasar ve gevşeklik olup olmadığını tekrar kontrol edin.

Bu seri, istikrarlı performansa sahip en yeni stereo amfi türüdür. Çeşitli kullanımlar için tasarlanmıştır ve farklı servis ortamlarında en iyi sonuçları elde etmenizi sağlar. Sadece fişini ve hoparlörleri bağlayarak kullanabilirsiniz, ancak en iyi sonuçlar için kullanım kılavuzunu incelemenizi öneririz.

### 1. KURULUM VE ÇALIŞTIRMA

UYARI:Kurulum sırasında lütfen aşağıdakilere dikkat edin.

1. Bu ürün kullanım sırasında ısınacaktır, lütfen iyi havalandırılan bir yere yerleştirin.
2. Lütfen aşırı ısınmadan, titreşimden, tozdan veya güçlü manyetik alan etkisinden kaçının.
3. Ürünün aynı güç kaynağını (AC 220V 50Hz) kullandığından emin olun.
4. Hat bağlantısında veya kullanım durumunda değişiklik yaparken, güç kaynağını kapatın ve ses potansiyometresini en aza indirin.
5. Cihazı temizlemek için organik çözücüler kullanmayın, temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

Aşağıdaki durumlar, güvenli olmayan koşullar olabileceğini ve kullanımdan önce onarılması gerekebileceğini gösterir.

- \* Amplifikatör duman veya yanık kokusu çıkarıyorsa
- \* Davlumbaz çok fazla gömülü veya deforme olmuşsa
- \* Amplifikatör sıvıya batırılmışsa
- \* Dahili parçalar gevşekse
- \* Güç açıkken AC devre kesici atmışsa
- \* Amplifikatör düşerse, kullanmadan önce dahili parçalarda hasar ve gevşeklik olup olmadığını tekrar kontrol edin.

### 2. FONKSİYON

Bu seri eğlence sektöründe en sık kullanılan hoparlör eşleştirmesidir.

- 4Ω ve 8Ω hoparlör sistemleri için maksimum gerçek tavan boşluğu optimizasyonu.
- Giriş: XLR, 1/4 inç TRS soketi, tüm ses kaynaklarıyla uyumludur.

## MİKSER AMPLİFİKATÖR

### VİZYONTECH ELEKTRONİK SAN VE TİC LTD. ŞTİ.

Meclis Mah. Şener Sok. No:78 Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

#### EC Declaration of Conformity

Mixer Amplifier

Brand Name BOFMANN  
Model Number TP 1000S-1500S

Importer name :VİZYONTECH ELEKTRONİK SAN VE TİC LTD. ŞTİ.

We, Vizyontech, declare that these products comply with the R & TTE directives.

Applied standards

Test standart : Radio: ETSI EN 300 422-1 V2.2.1 (2021-11)  
EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) / ETSI EN 301 489-9 V2.1.1 (2019-04)  
Health : EN 50663:2017  
Safety : EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020


General manager : Ayhan ÇELİK



VİZYONTECH ELEKTRONİK  
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.  
Meclis Mah. Şener Sok. No: 78 Sancaktepe/İST-  
Sultanbeyi / T.C. 335 036 5869 İTİ: 577581  
Mersis No: 0925 0365 6690 0014


## FREKANS BÖLME

- Anahtarı frekans bölme konumuna getirin. Tek bir ses kaynağı bağlayın, CH1 girişine girin. CH1 çıkışına bir subwoofer ve CH2 çıkışına bir mid/high hoparlör bağlayın.

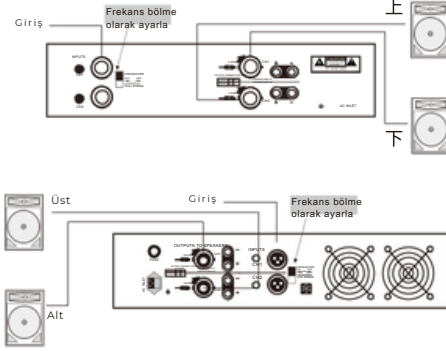


## KANAL ÇIKIŞLARI

- Anahtarı tam genişlik konumuna getirin. Tek bir kaynak bağlayın --- CH1 XLR girişini kullanın.
- CH1 ve CH2 arasına bir RTS jumper takın.
- Her bir kanala bir hoparlör bağlayın.
- Her hoparlörün ön panelinde kendi gain ayarı bulunur.
- Her iki kanalı da aynı hoparlöre bağlamayın.

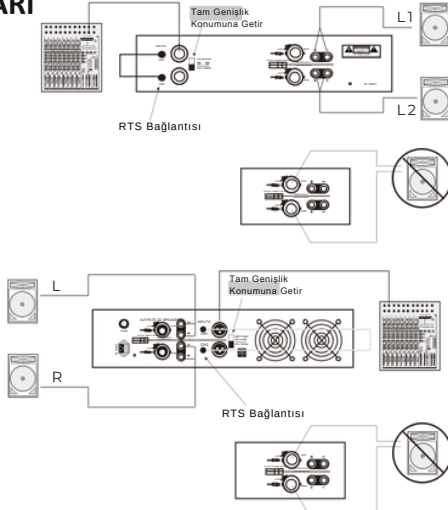


## ÖN PANEL

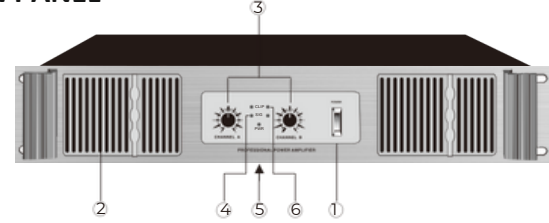


- Güç düğmesi**
  - Amplifikatörü açmak için düğmeyi yukarı doğru bastırın. Mavi PWR (Güç) LED'i hemen yanacaktır.
  - Işık yanmıyorsa, güç kablосunu ve arka panel değişim sıfırlamasını kontrol edin.
- Havalandırma Delikleri**
  - Sıcaklığın yükselmesini önlemek için kasadan hava geçişine izin verir. Havalandırma deliklerini kapatmayın. Yüksek yük kullanılırsa, fan hızı artar.
- Giriş seviyesi ayarı**
  - İşaretle gösterilen zayıflatma birimi dB'dir. Normal kullanım için, kontrol cihazını aralığının üst yarısında tutun (zayıflatma 10 dB'yi aşmamalıdır). Alt yarıya ayarlanmışsa, amplifikatör maksimum gücüne ulaşmadan önce ses kaynağı aşırı yüklenmiş olabilir
- Sinyal seviyesi göstergesi**
  - Yeşil LED, yumuşak sinyalde (-35 dB) yanıp sönmeye başlar ve sinyal seviyesi yükselirse sabit yeşil olur.
- Frekans değiştirme**
  - Geçiş anahtarı etkinse (arka panele bakın), LF (kanal 1) düşük frekansı (subwoofer), HF (kanal 2) yüksek frekansı seçer.
- Aşırı yük / koruma talimatları**
  - CLIP yanıp sönməsi, amplifikatörün aşırı yüklendiğini gösterir. Aşırı Yük Düzenegü Aşırı yük bozulmasını azaltmak için dahili gain azaltmayı tetikler. Sinyal elektriği Normale döndükten sonra, normal kazanca geri dönün. CLIP LED'i hala yanıyorsa, sorun giderme bölümüne bakın.

## ARKA PANEL

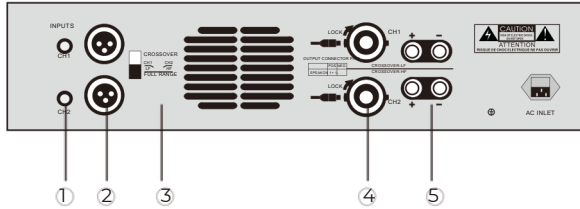

1. Balance 1/4 inç 6.35 TRS GİRİŞİ: Üst Pozitif, Loop Negatif, Muhafaza Kalkanı
2. Balance XLR girişi, pin 2 pozitif, pin 3 negatif, pin 1 korumalı (topraklama). Uzun veya kısa mesafeler için önerilir.
  - Her kanal için XLR ve TRS braketleri dahili olarak bağlıdır ve diğer konnektörleri bağlamak için göz üzerinden erişim sağlar.
3. Frekans Bölme 1: Subwoofer ve üst kutuyu çalıştırmak için tüm sinyal aralığını ayırıştırılması. Kanal 1, subwoofer için düşük frekans (20-100 Hz) alır.
  - Subwoofer. Kanal 2, 100 Hz - 20 kHz alır ve tüm hoparlör aralığını çalıştırır. Geçiş modu kullanılıyorsa, yalnızca sinyal 1. kanala bağlanır.
  - Düşük ve yüksek frekans sinyallerini dengelemek için çift gain kontrolü kullanın (ön panele bakın).
4. SPEAKON hattı (2 kablolu) çıkış portu: Konnektörün tık sesini duyana kadar takın ve çevirin. Parmağınızı kullanarak civatayı takın veya halkayı kilitleyin. Fişi gevşetin.
5. Çıkış portu terminali.

## STEREO OYNATMA

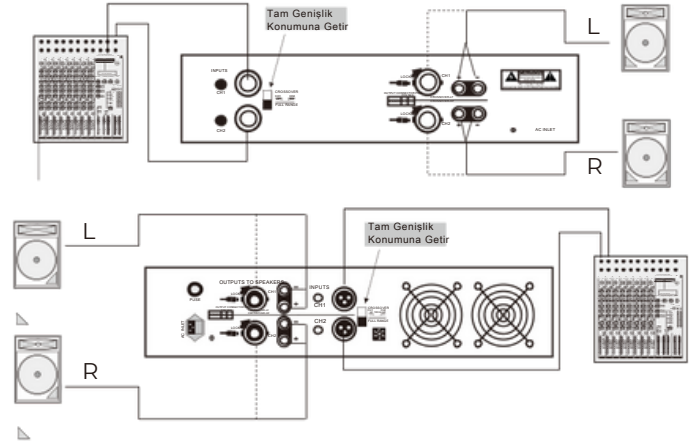

- Anahtarı tam genişlik konumuna getirin.
- Sol/sağ kaynağı sırasıyla kanal 1 ve kanal 2'ye bağlayın - XLR, TRS veya PHONO konnektörleri kullanın.
- Her kanala bir hoparlör bağlayın - SPEAKON, 1/4PHONE, banana jakı veya kablolama kullanın.